



T E R E N C E P I A N O

使用说明书
WWW.TERENCEMUSIC.COM

简介

- ◆在使用之前，请详细阅读本手册的使用说明，以便更好地使用和保护本产品。
- ◆请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

采用DREAM梦幻音源

采用法国DREAM高端音源，数字化采样，逼真还原声学钢琴的音色。



88个标准钢琴键

88键渐进式重锤键盘，带来原声钢琴般的真实触感。

USB/MIDI端口

利用USB或MIDI端口，可快速而方便地连接到计算机上或其它MIDI设备进行互动及创作。

安装图示

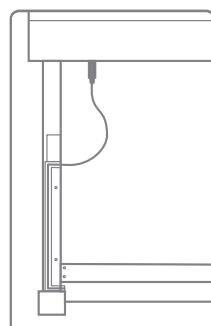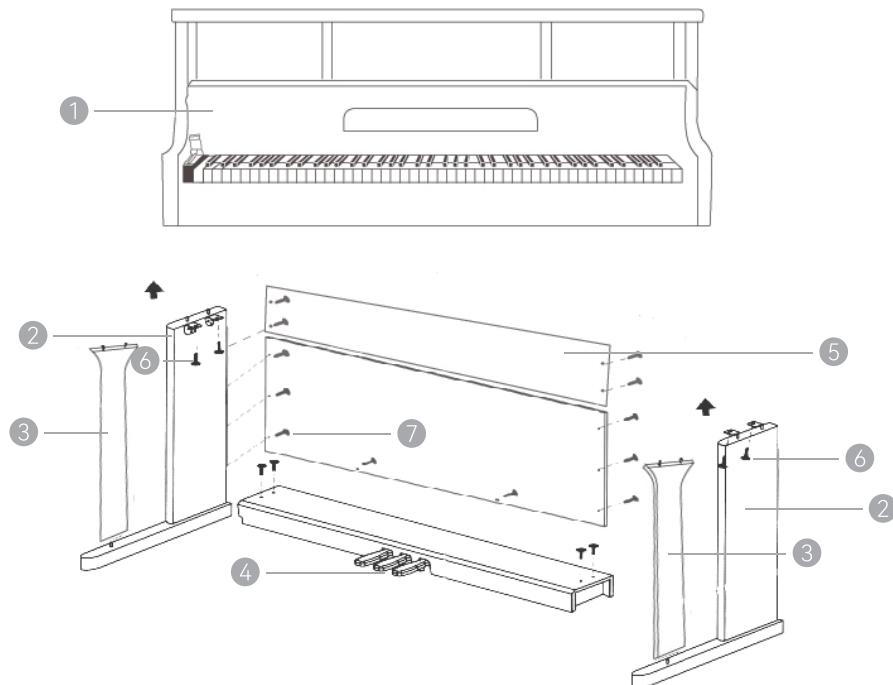

脚踏板连接线安装示意图

1 琴箱主体

2 左/右腿组件

3 左/右脚


4 脚踏板组件

5 后背板



6 梅花螺丝 M6*200MM 4PCS

7 平头螺丝 M6*25MM 16 PCS

面板控制

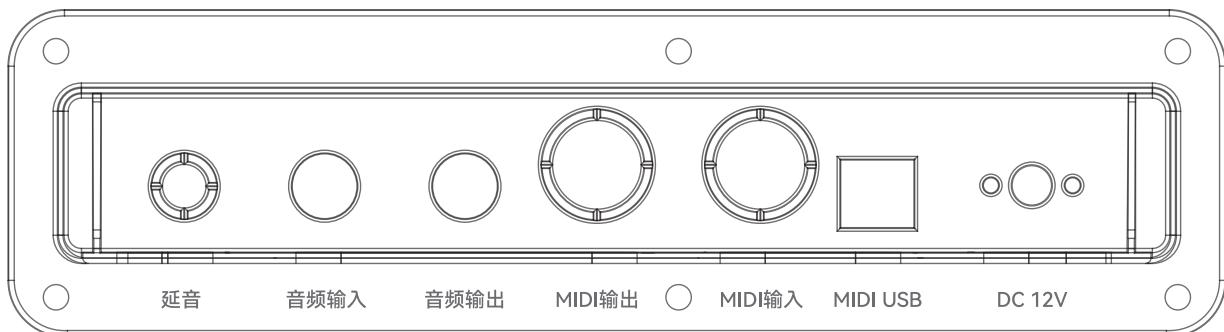

后插板

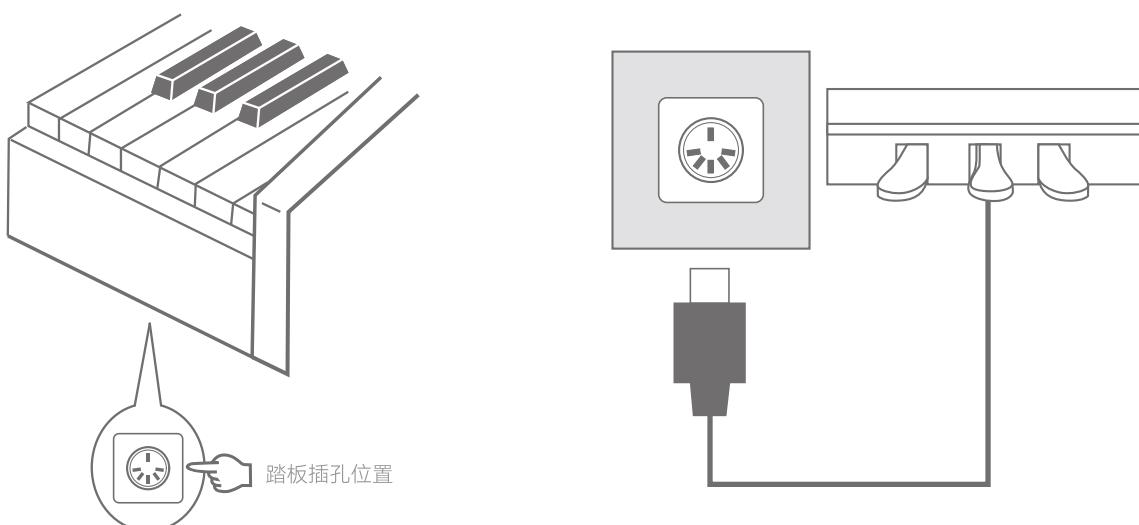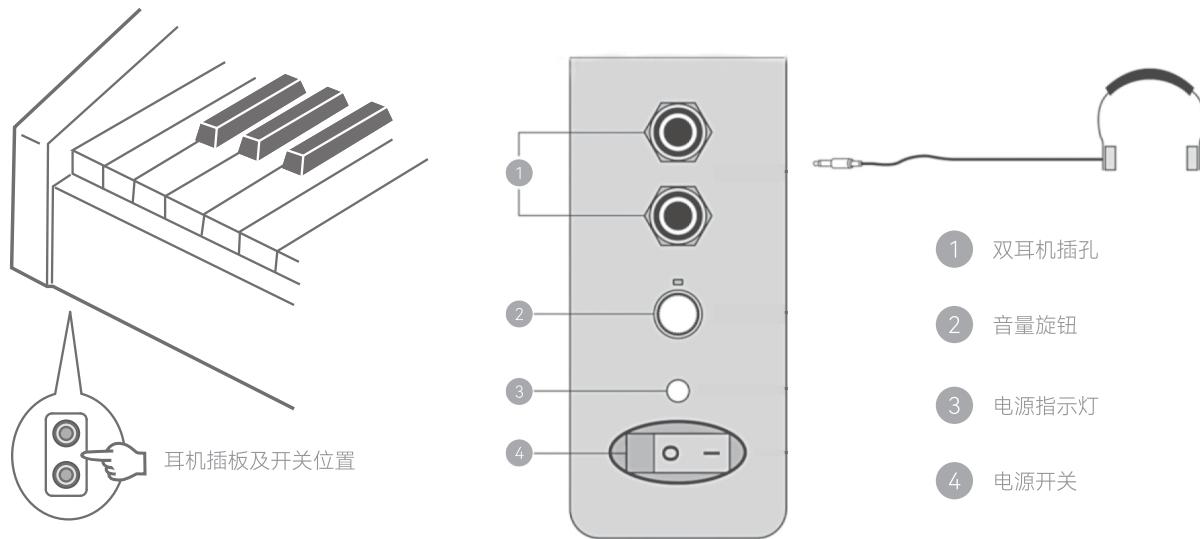


使用前的准备

本节内容包含了对乐器的设置及演奏相关准备信息，在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。

电源供电

- 1.在您打开或关闭前，请先将乐器和其连接的音频设备的音量调至最低。
- 2.请用本产品附带的电源适配器按照下方图示连接，电源适配器插头插入AC电源插座（100-240V交流）。
- 3.按【电源】开关，电源指示灯亮起表明本产品处于开机状态，再次按【电源】开关，关闭电源。

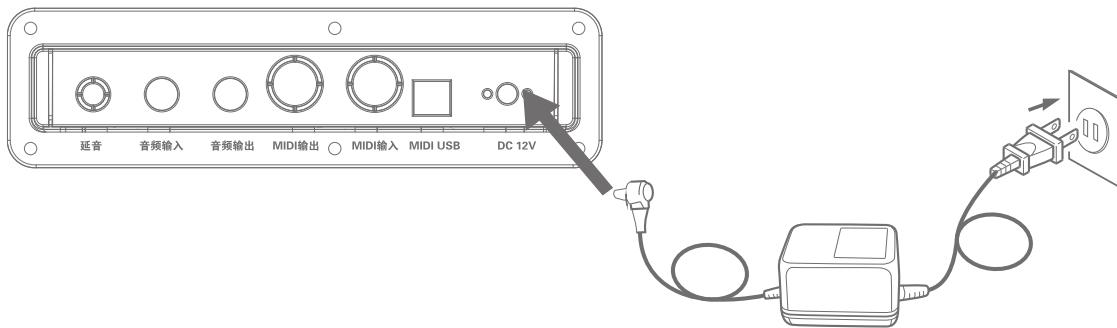


注意

- 出于安全目的，在遭遇雷暴天气时请断开电源，不要使用本产品。
- 长期不使用时，请拔出电源线，并妥善保管。
- 当从电源插座中拔出电源线插头时，请不要直接拽拉电源线，否则有可能会导致损坏。

音频输入

- 1.外接音频信号与本产品连接之前，请务必首先调低音源设备的音量，连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。
- 2.两端为标准插头(例如:MP3用)或一端为标准插头另一端为两个针状插头(例如:DCD用)的连接线，将音源输出设备与数码钢琴连接，开启音源设备及本产品的电源开关，即可在数码钢琴上播放音源设备上的乐曲，也可边播放边弹奏。

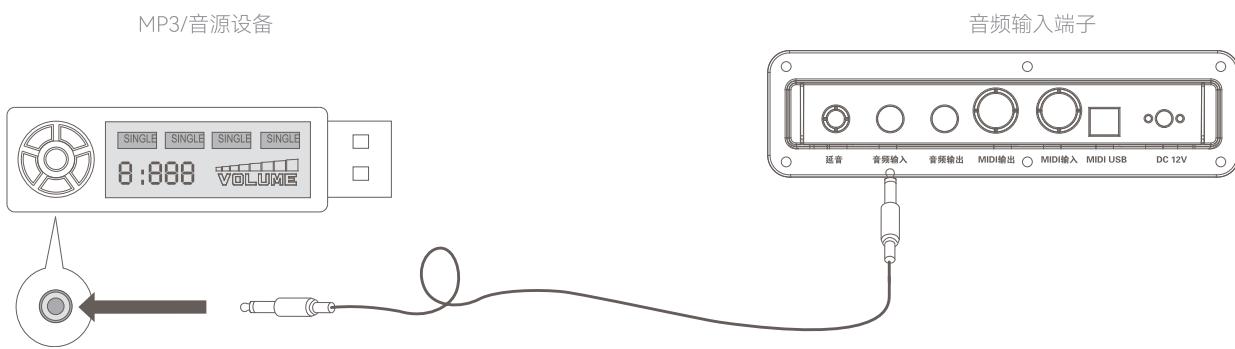


注意

- 连接到数码钢琴的标准插头，必须是立体声插头，另一端根据所采用音源输出接口而定，这样才能保证双声道输入到数码钢琴。联机两端的任何一端不符合此要求都会造成单声道输入。

音频输出端子

- 1.在连接音频放大器之前,请务必首先调低数码钢琴的音量, 连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。
- 2.两端为两个针状插头的音频连接线 (即DVD音频连接线), 将数码钢琴左右声道与音频放大器连接。

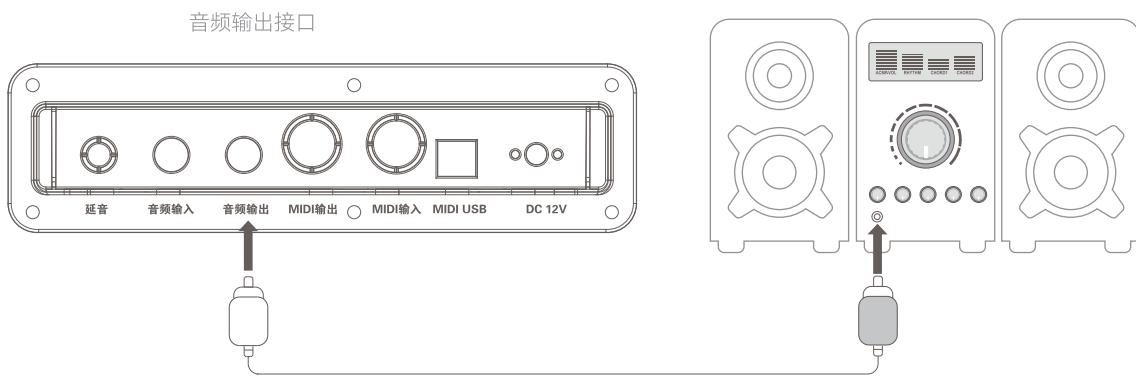


注意

- 避免长时间以最高音量使用本产品, 否则可能会引起听力疲劳, 甚至听力损伤。

脚踏板


- 1.延音踏板:踩下延音踏板后, 按琴键会产生延长音的效果。
- 2.后延音踏板:踩下后延音踏板后, 只对当前弹奏的音有延音效果。
- 3.弱音踏板:踩下弱音踏板后, 可使当前弹奏的音量变小, 释放后恢复正常可使当前弹奏的音量变小, 释放后恢复正常。

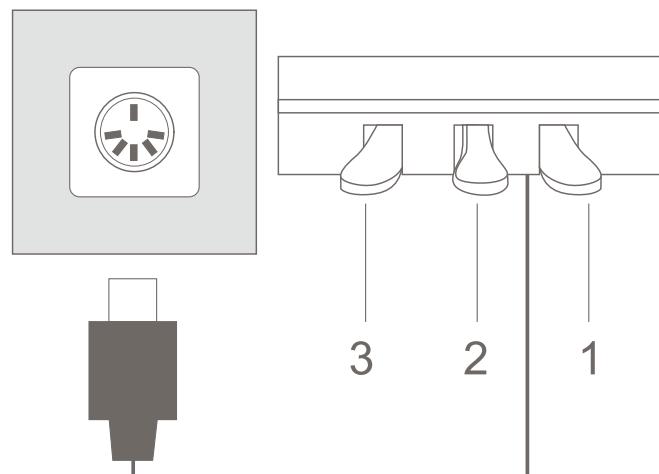

USB/MIDI接口

1.MIDI为Musical Instrument Digital Interface (乐器数位接口)的英文首写字母。MIDI是在数码钢琴与备有MIDI的音乐设备之间进行通讯的标准联系系统。


2.使用本数码钢琴的USB或MIDI接口可以与带有MIDI的音乐设备及电脑相连接。通过在电脑上预装好的音乐软件,弹奏键盘进行演奏、作曲、编辑、存储等功能操作。编辑好的音乐及音乐软件内置的伴奏，可通过软件连接到数码钢琴进行播放，或根据伴奏音乐进行演奏。

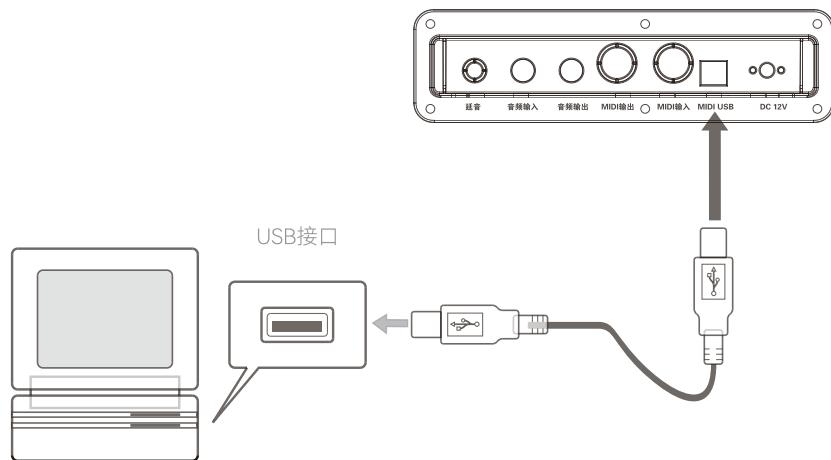

耳机的连接

1.本产品有两个耳机输出接口，在连接耳机之前，请务必首先调低数码钢琴的音量。连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。

2.连接耳机将会自动切断数码钢琴内置扬声器的输出，这样您便可以在深夜演奏而不会打扰其它人。

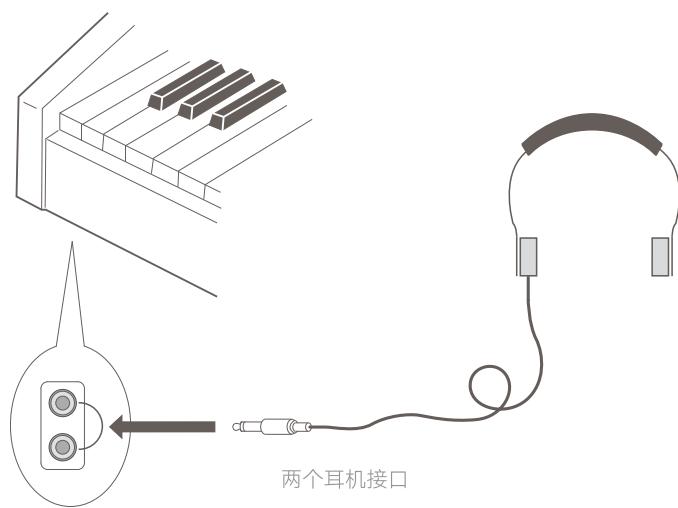

注意事项

认真做好本产品的保养与保护工作，对延长产品的使用寿命、减少故障具有十分重要的作用。

避免受热、受潮或者阳光直射

不得将产品过度暴露于直射太阳光下，或者将之放置于靠近空调之处、或者极热的地方。

不得在靠近电视机或者收音机之处使用

本产品可能对电视与收音机的接收造成视频或者音频干扰。如果发生这种情况，则应将乐器从电视机或者收音机处移开。

不得使用油漆、稀释剂或者类似的化学品进行清洁

用一块以清水打湿的柔软布块清洁本产品，将布块浸泡在溶液内并拧干，直至其接近变干为止。

不得摇晃，避免碰撞

产品在移动时应小心轻放，严禁剧烈震动和碰撞，以免使外壳破损或内部的电子元件损坏。

位置选择

应避免将本产品摆放在下述地方，否则有导致火灾及触电的危险。

- 温度高或灰尘多的地方。
- 厨房或其它有油烟的地方。
- 受直射阳光照射的地方,或任何其它会使本产品产生高温的地方。

支架的正确组装

支架组装不正确会令其翻倒，造成本产品掉落，有导致人员受伤的危险。因此，必须按照其附带说明书中的指示进行组装，以确保本产品正确地安装在其支架上。

请勿放置重物

切勿将重物放置在本产品上，否则会使本产品的顶部过重，造成本产品翻倒或使其上物体掉落，有导致人员受伤的危险。

禁止拆解及改造

切勿以任何方式拆解本产品或将其改造。否则有造成融电、烫伤或其它人身伤害的危险。

装箱清单

名称	数量	名称	数量
交流电变压器	1 PCS	螺丝	M6*20mm 4 PCS
脚踏板主体	1 PCS		M6*60mm 4 PCS
琴箱主体	1 PCS		PWM5*60mm 4 PCS
左/右脚组合	2 PCS	印刷品	以包装箱内为准
后背板	1 PCS		

保修卡

信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话		型号		购买日期 年 月 日

保修卡注意事项

1. 保修卡的内容请填写完整。
2. 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡。
3. 保修卡无法补发，请您妥善保管好。

免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

全国服务热线 :4008-550-560

回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话		型号		购买日期 年 月 日